


# HAMMER

*Watches*

MANUALE ISTRUZIONI

# HAMMER

## MOVIMENTO 3 SFERE

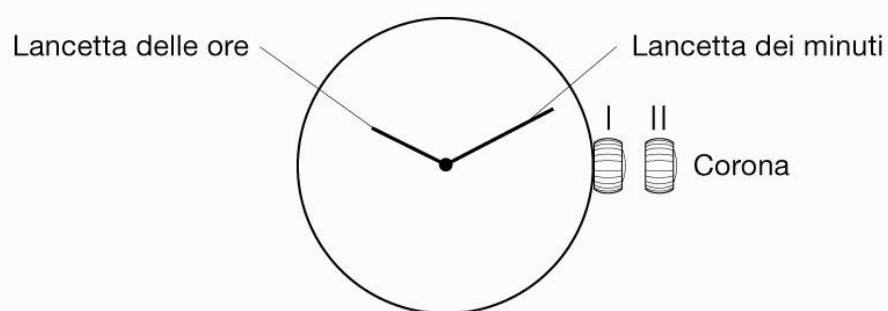


### **IMPOSTAZIONE DELL'ORA**

1. Estrarre la corona e portarla in posizione II (l'orologio si arresta).
2. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere l'ora corretta.
3. Premere la corona per riportarla in posizione I.

# HAMMER

## MOVIMENTO 3 SFERE DATA / PICCOLI SECONDI

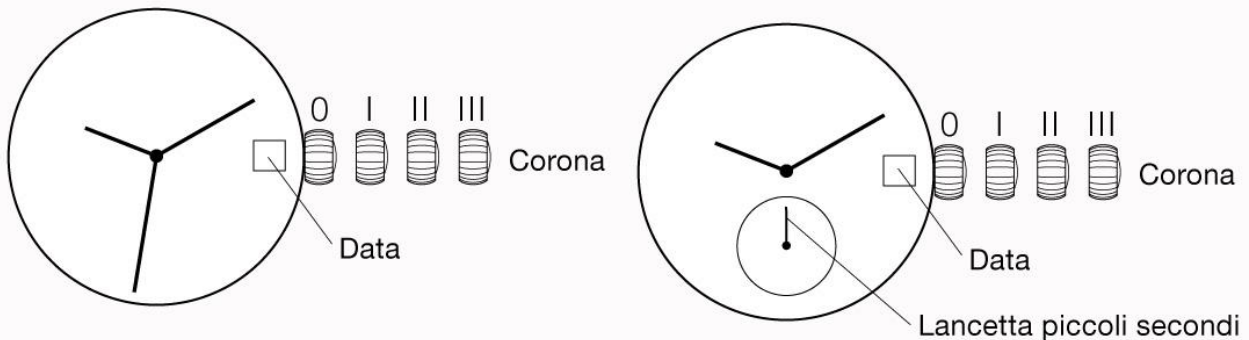

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Se la corona è avvitata, svitarla portandola in posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione III; l'orologio si ferma.
3. Ruotare la corona in senso orario (oppure in senso antiorario, per i modelli dotati di quadrante dei secondi) fino a raggiungere l'ora esatta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitarla fino a che non è bloccata (posizione 0).


### IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Svitare la corona portandola in posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione II; l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona in senso orario fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e avvitarla fino a che non è bloccata (posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

# HAMMER

## MOVIMENTO CRONOGRAFO

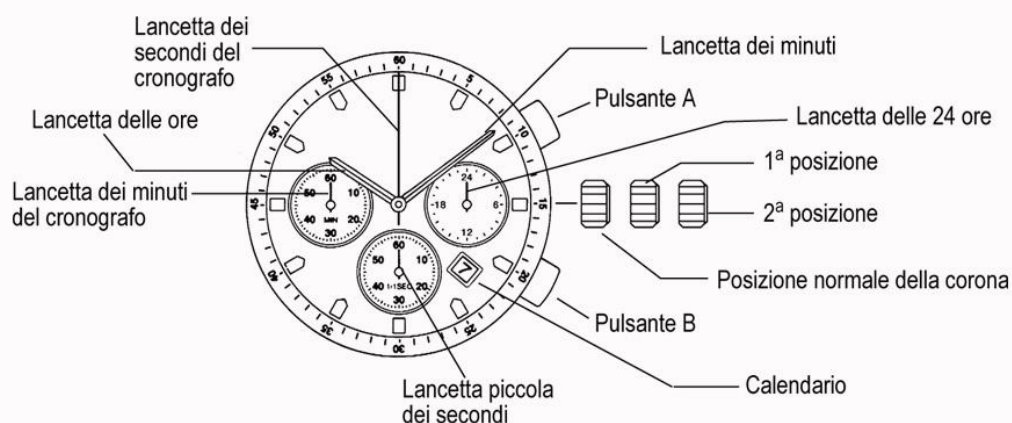

### IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

1. Estrarre la corona alla 2<sup>a</sup> posizione.
2. Girare la corona per impostare le lancette delle ore e dei minuti.
3. Quando la corona viene spinta indietro alla posizione normale, la lancetta piccola dei secondi inizia a muoversi.

### IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Estrarre la corona alla 1<sup>a</sup> posizione.
2. Ruotare la corona in senso antiorario per impostare la data.  
\*Se la data viene impostata tra le ore 9:00 PM e 1:00 AM, la data potrebbe non cambiare al giorno seguente.
3. Dopo aver impostato la data, spingere la corona indietro alla posizione normale.

# HAMMER

## MOVIMENTO CRONOGRAFO

### USO DEL CRONOGRAFO

Questo cronografo è in grado di misurare e visualizzare il tempo in unità di 1/1 di secondo, fino ad un massimo di 59 minuti e 59 secondi.

La lancetta di secondo del cronografo misura continuamente il tempo per 59 minuti e 59 secondi dopo l'avvio.

Misurazione del tempo con il cronografo

1. Il cronografo può essere avviato e fermato ogni volta che si preme il pulsante "A".
2. Premendo il pulsante "B" si azzerava il cronografo, e le lancette dei minuti e dei secondi del cronografo ritornano alla posizione zero.



### AZZERAMENTO DEL CRONOGRAFO (INCLUSO DOPO LA SOSTITUZIONE DELLA PILA)

Questa procedura deve essere eseguita quando la lancetta dei secondi del cronografo non ritorna alla posizione zero dopo l'azzeramento del cronografo, e includendo dopo la sostituzione della pila.


1. Estrarre la corona alla 2<sup>a</sup> posizione.
2. Premere il pulsante "A" per impostare la lancetta dei secondi del cronografo alla posizione zero.  
La lancetta del cronografo può essere fatta avanzare rapidamente premendo continuamente il pulsante "A".
3. Una volta che la lancetta è stata azzerata, riportare la corona alla posizione normale.

\* Non spingere la corona alla posizione normale mentre la lancetta dei secondi del cronografo sta ritornando alla posizione zero.

Essa si arresta nella posizione in cui si trova quando la corona viene riportata alla posizione normale, e la sua posizione viene riconosciuta come posizione zero.

# HAMMER

## MOVIMENTO AUTOMATICO 3 SFERE E DATARIO

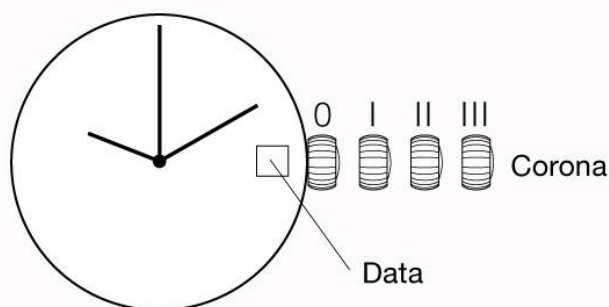

### RICARICA

1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Ruotare la corona in senso orario per circa 30 volte.
3. Se necessario, avvitare la corona fino a che non è bloccata (posizione 0).  
Questa operazione carica la molla principale dell'orologio. La molla principale si carica automaticamente attraverso i movimenti naturali del braccio quando si indossa l'orologio al polso. L'orologio dispone di una riserva di carica di circa 38 ore.

### IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione III; l'orologio si ferma.
3. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitare fino a che non è bloccata (posizione 0).

### IMPOSTAZIONE DELLA DATA

1. Se la corona è avvitata, svitarla fino alla posizione I.
2. Estrarre la corona e portarla in posizione II; l'orologio continua a funzionare.
3. Ruotare la corona (in senso orario) fino a raggiungere la data corretta.
4. Premere la corona in posizione I e, se necessario, avvitare fino a che non è bloccata (posizione 0).

Non cambiare la data fra le 22.00 e le 2.00. In questo lasso di tempo il movimento effettua il cambio automatico della data e la minima interferenza può danneggiarlo.

# HAMMER

## IMPERMEABILITÀ

Tutti gli orologi HAMMER sono stati fabbricati con un livello minimo d'impermeabilità pari a 3 ATM (30m).

L'impermeabilità di un orologio protegge il movimento dalla polvere, dall'umidità e dal rischio di danni in caso di contatto accidentale con l'acqua.

Si raccomanda di consultare le linee guida riportate nella tabella per ogni livello di impermeabilità.


È molto importante non regolare la posizione della corona mentre l'orologio è in contatto con l'acqua. L'acqua potrebbe penetrare nella cassa e danneggiare l'orologio.

Per gli orologi con corone a vite, accertarsi che la corona sia completamente bloccata nella posizione corretta prima di far entrare l'orologio in contatto con l'acqua.

Per gli orologi con funzione cronografo, si raccomanda di non immergerli in acqua poiché il liquido potrebbe penetrare e causare danni.

# HAMMER

## IMPERMEABILITÀ

Resistenza all'Acqua		Uso in Acqua			
Indicazione Fondello	Profondità	 Lavare le Mani	 Bagno	 Nuoto, Snorkelling	 Immersioni
3 ATM	3 Bar, 30 Metri	✓	X	X	X
5 ATM	5 Bar, 50 Metri	✓	✓	X	X
10 ATM	10 Bar, 100 Metri	✓	✓	✓	X
20 ATM	20 Bar, 200 Metri	✓	✓	✓	✓

Porta sempre la corona in posizione chiusa (la posizione normale).  
Avvita completamente le corone ad avvitamento.

# HAMMER

## CURA E PRECAUZIONI

### **CURA**

L'orologio va pulito esclusivamente con un panno morbido ed acqua. Non immergerlo in acqua. Dopo il contatto con l'acqua di mare, sciacquare l'orologio e asciugarlo con un panno morbido. Per mantenere in buono stato i bracciali di metallo, se ne raccomanda la pulizia periodica. Immergere uno spazzolino a setole morbide in acqua saponata tiepida e strofinare delicatamente il bracciale. Consigliamo di far ispezionare il vostro orologio ogni 18-24 mesi per assicurarne la longevità ed il buon funzionamento.

### **PRECAUZIONI**

È importante evitare le seguenti condizioni: calore o freddo eccessivi, periodi prolungati di esposizione alla luce diretta del sole, esposizione a condizioni d'umidità che superino il livello d'impermeabilità dell'orologio (vedi retro della cassa e tabella). Non premere mai nessuno dei pulsanti di funzione né regolare la posizione della corona mentre l'orologio è in contatto con l'acqua.

Il vostro orologio non dovrebbe subire l'influenza dei campi magnetici generati dagli elettrodomestici come i televisori. Si consiglia comunque di evitare l'esposizione dell'orologio ad altri forti campi magnetici o all'elettricità statica. Inoltre è importante evitare impatti o urti violenti, in quanto l'orologio è progettato per sopportare impatti derivanti dal suo uso normale.